

Upozorenja i napomene:

1. Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje deci uzrasta od 1 do 6 godina.
2. Roditelj mora pročitati ovo uputstvo pre korišćenja zbog bezdnosti deteta.
3. Ovaj proizvod se ne sme izlagati visokim temperaturama ili otvorenom plamenu.
4. Montažu ovog proizvoda mora obaviti odrasla osoba.
5. Tricikl se ne sme koristiti po površinama na kojima se odvija saobraćaj
6. Nosivost troćineta je max 50 kg
7. Sedište se može okretati
8. Preporučljivo ja da dete prilikom korišćenja troćineta koristi zaštitnu opremu.


Korišćenje i održavanje:

1. Nakon montaže proverite da nije ostao neki sitan deo u ambalaži
2. Pre svakog korišćenja proverite ispravnost i stegnutost svih delova na triciklu
3. Neispravnost ili oštećenje na triciklu može dovesti dete u opasnost
4. Ukupno opterećenje tricikla je 50 kg
5. Tricikl se sme koristiti samo na čvrstim i ravnim podlogama
6. Ukoliko se vozi po neravninama ili rupama može doći do oštećenja.
7. Načini korišćenja:
 1. Dete može pomoću pedala da vozi tricikl
 2. Odrasla osoba može gurati tricikl dok dete drži noge na fiksnoj podlozi


UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE DEČIJEG TRICIKLA



Slike delova

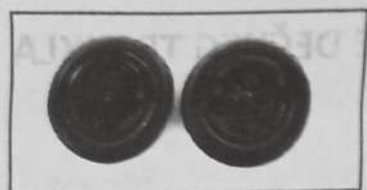

Zadnji točkovi

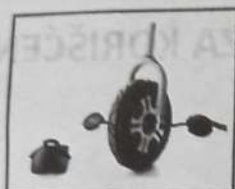

Prednji točak sa viljuškom



Ram




Prednja i zadnja korpa



Sedište



Guralica

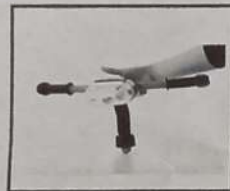


Volan



Osovina upravljača




Tenda

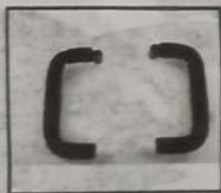

Ograda


Redosled montaže

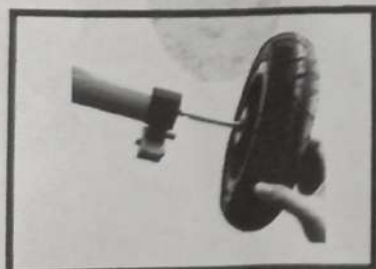

1. Postavite zadnje točkove na osovinu na ramu. Poravnajte pinove sa rupama na točkovima i pritisnite ih.



2. Postavite cev od prednje viljuške u ram

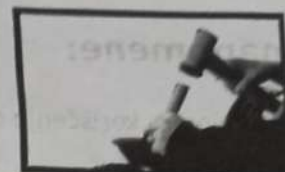

3. Postavite korpu na viljušku



4. Postavite cev volana i stegnite šrafove



5. Postavite sedište i zašrafite ga



6. Stavite navlaku na sedište



7. Poravnajte krajeve ograde sa otvorima na naslonu sedišta i ugurajte ih (kao na slici)



8. Postavite cev volana



10. Uvucite osovinu upravljača sa donje strane rama



9. Postavite tendu iza naslona



11. Pritisnite pin sa oprugom na guralici i spojite sa ramom



12. Kraj osovine upravljača zakačite za viljušku



13. Drugi kraj osovine zakačite za donji kraj guralice



14. Postavite zadnju korpu, gurnite ručicu na dole i zašrafite

